

# ソフトウェア クイックスタートガイド


ここでは、目的に合ったソフトウェアを見つけて使い始めていただくために、ソフトウェアの概要と簡単な操作方法を説明しています。詳しい操作方法については、各ソフトウェアのユーザーズガイドやヘルプをご覧ください。

## ソフトウェアのインストール方法

- 1 ドライブにソフトウェアディスクをセットします。
- 2 [Language Selection]ダイアログボックスで言語をクリックします。
- 3 [メニューセレクション]ダイアログボックスで[アプリケーションインストール]をクリックします。



- 3 [メニューセレクション]ダイアログボックスで[アプリケーションインストール]をクリックします。

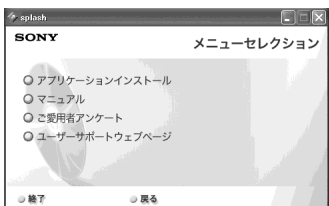

- 4 インストールするソフトウェアをクリックします。




- 5 画面の指示に従って、インストールを行います。

インストールが終わったら・・・

CDやDVDを活用しよう！  
(裏面へ)

手軽に  
書き込み  
してみよう！

いろいろ書き込み  
してみよう！

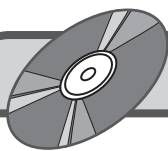

## DLA

データをバケット単位で簡単にCD/DVDに書き込めるバケットライティングソフトウェアです。CD-RW、DVD-RW/+RWディスクをフロッピーやMOのように手軽に扱うことができます。

### ご注意


- Windows XPのCD書き込み機能と同時に使用できません。
- DVD+R、DVD-R、CD-Rディスクへの書き込みには対応していません。



## 書き込みするには


ドライブを右クリックして表示されるメニューで、簡単に書き込みの設定を行うことができます。

- 1 [DLA使用]をチェックする。


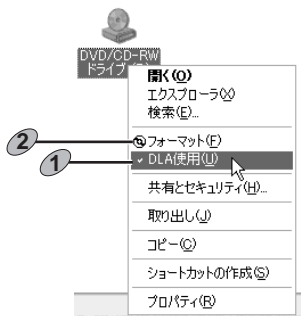


- 2 ディスクをセットし、フォーマットする。

- 3 書き込むファイルをドライブのアイコンにドラッグ&ドロップする。

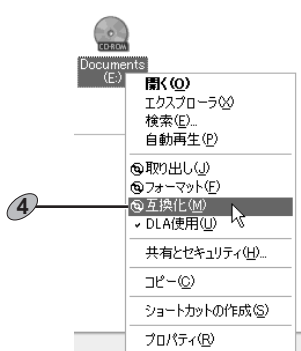

- 4 DVD-RWディスクのときは、他のドライブで読み込めるよう互換化する。DVD+RW、CD-RWディスクは、互換化を行わなくても対応のドライブで読み込むことができます。

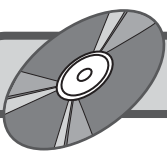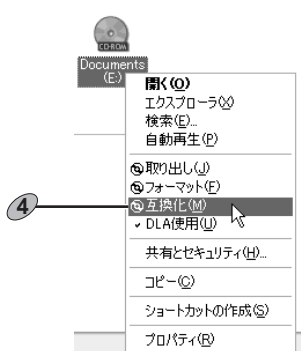

## RecordNow DX

CD-ROMや音楽CDなどのさまざまなデータ/オーディオディスクを作成したり、ディスクのバックアップを作成できるCD/DVD R/RW用ライティングソフトウェアです。

### RecordNow DXのおもな機能

- ディスクのバックアップや音楽CDの作成など、よく使用する機能をウィザード形式で操作できます。画面に表示される内容に従って操作するだけで、お好みのディスクを作成できます。
- 複数の音楽CDから音楽データを読み込み、自分だけのオリジナルCDを作成できます。
- WAV、MP3、またはWindows Mediaフォーマット (.wma) のファイルをディスクにコピーして、オーディオディスクを作成できます。作成したディスクは、CDプレーヤー、CD-ROMドライブ (Windows Media Playerなどのソフトウェアを使用)、またはMP3プレーヤーで再生できます。
- 音楽CDやCD-ROM、コピープロテクトされていないDVDディスクを、同じ内容でブランクディスクにバックアップできます。
- 詳細なログを表示して、ディスクの作成状況を確認できます。
- ディスクの内容を「グローバルイメージ」としてハードディスク上に作成し、同じ内容のディスクを複数作成したり、ネットワーク経由でイメージデータをやり取りできます。

### バックアップと著作権について

- ディスクにデータを書き込む前に、その行為が著作権法に違反していないかを確認してください。多くのソフトウェアは、その所有者に対してバックアップや保管のためのコピーが許可されています。詳細については、コピー元のソフトウェアの使用許諾書などでご確認ください。
- 一部のDVD-Videoなど、著作権保護されているディスクはバックアップできません。



## 音楽データをハードディスクに取り込むには

音楽CDに収録されているデータを、パソコンのハードディスクに取り込むことができます。

- 1 ウィザード画面を開じる。




クリックし、音楽CDをセット

- 2 ドライブのプロパティを表示する。

ドライブアイコンを右クリックし、  
[トラックの抽出]を選択



- 3 取り込む曲を選択する。

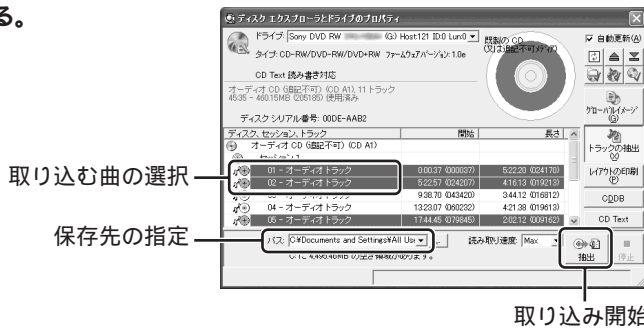

- 4 [抽出]をクリックし、音楽データを取り込む。



## ディスクをバックアップするには


音楽CDやCD-ROM、コピープロテクトされていないDVDを、同じ内容でブランクディスクにバックアップできます。

- 1 [バックアップの作成]をクリックする。



- 2 バックアップ元ディスクをセットする。


ディスクをセットし、クリック

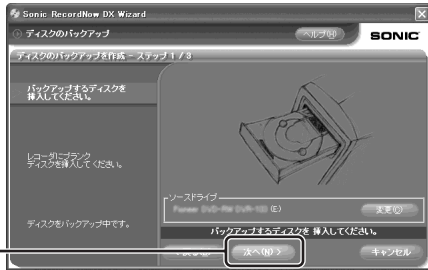

- 3 ブランクディスクをセットする。

- ドライブが1台の場合、バックアップ元ディスクの読み取り後、ブランクディスクをセットします。
- ドライブが2台以上の場合、別ドライブにブランクディスクをセットします。

- 4 表示される内容に従い、書き込みを開始する。

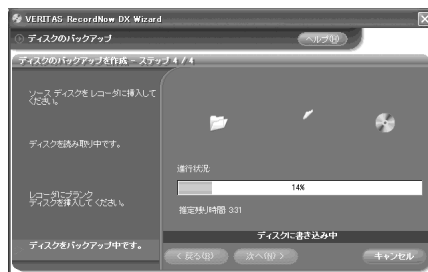

## 音楽データから音楽CDを作るには

パソコンのハードディスクに保存されているWAVファイルを書き込んで音楽CDを作成できます。また、MP3ファイルを書き込んでMP3プレーヤー専用CDを作成することもできます。

- 1 [オーディオディスクの作成]をクリックする。



- 2 作成する音楽CDの種類を選択し、ブランクCDをセットする。

オーディオCDの場合にクリック

MP3プレーヤー専用CDの場合にクリック



- 3 表示される内容に従い、音楽ファイルを検索する。

- 4 収録曲を選択する。

ドラッグ&ドロップで曲を追加

追加する曲の取り消し (削除)

ファイルを指定して追加

書き込み開始



曲順の変更

- 5 [次へ]をクリックし、書き込みを開始する。



## オリジナルCDを作るには

複数のCDからお気に入りの曲を選択し、オリジナルCDを作成できます。

- 1 [オーディオディスクの作成]をクリックする。



- 2 [他のCDからオーディオディスクを作成]をクリックする。

- 3 音楽CDをセットする。

ディスクをセットし、クリック



- 4 収録曲を選択する。

ドラッグ&ドロップで曲を追加

追加する曲の取り消し (削除)

別の音楽CDから読み込み

曲順の変更

書き込み開始



- 5 [完了]をクリックし、ブランクCDをセットして書き込みを開始する。



## ハードディスクのデータをコピーするには

パソコンのハードディスクに保存されているデータを、CD/DVDディスクにコピーできます。

- 1 [データディスクの作成]をクリックする。



- 2 表示される内容に従い、ブランクディスクまたは追記できるディスクをセットする。

- 3 コピーするファイル/フォルダを選択する。

ドラッグ&ドロップで  
ファイル/フォルダを追加

コピーするファイル/フォルダの  
取り消し (削除)

ファイル/フォルダを指定して追加


書き込み開始



- 4 [次へ]をクリックし、書き込みを開始する。





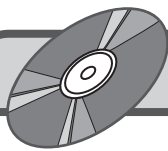

## MUSICMATCH™ Jukebox

音楽CDの再生や作成を行ったり、Windows Mediaフォーマットなどのコンピューター用音楽ファイルを作成することができるデジタル音楽プレイヤー／エンコードソフトウェアです。なお、本バージョンではDVDディスクへの書き込みに対応していません。DVDディスクに音楽ファイルを書き込むときは、「RecordNow DX」をお使いください。


### CDを再生するには

音楽CDをドライブにセットし、Playerの[CD]をクリックする。  
自動的に再生が始まります。




### インターネットラジオを聴くには

- 1 インターネットラジオのモードに切り替える。
- 2 放送局を選択する。

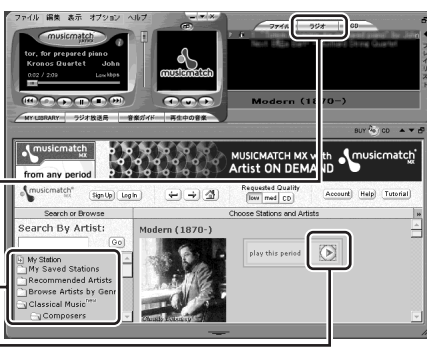

### 音楽CDから音楽ファイルを作るには

- 1 Recorderを表示する。
- 2 曲を選択してエンコードする。

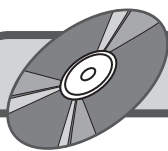

## Simple Backup


パソコンのデータをCDやDVDディスクに書き込んでバックアップを行うためのソフトウェアです。ファイルを選択してバックアップするだけでなく、ハードディスクの内容をすべて保存することもできるため、お使いのパソコンをバックアップした状態に簡単にリストア（復元）できます。

### Simple Backupのおもな機能

各項目を選択して表示されるウィザードに従って操作するだけで、簡単にデータをバックアップしたりリストアしたりできます。



- A. フルシステムバックアップ  
OSやインストールしたソフトウェアも含め、ハードディスクに保存されている内容をすべてバックアップできます。
- B. カスタムバックアップ  
指定したファイルだけをバックアップできます。
- C. 障害回復ディスク  
フルシステムリストアを行うときに使用する、障害回復ディスクを作成します。
- D. フルシステムリストア  
バックアップしておいたすべてのデータを、バックアップを行った時点の状態に復元できます。
- E. カスタムリストア  
バックアップしておいたデータから任意のデータを復元できます。
- F. ホームページ  
本ソフトウェアの製品情報のホームページが表示されます。

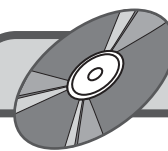


## PowerDVD 5

DVD-Video、音楽CD、ビデオCDなど再生できるDVDビデオ再生ソフトウェアです。可変速再生、マルチアングル／マルチ言語／マルチ字幕などに対応しています。また、気に入ったシーンのスナップショットやA-B点間リビート、デジタルズームなど、多彩な機能を提供します。


**ご注意**  
PowerDVD 5をインストールして初めて起動したとき、DVD-Videoのリージョンコード（再生地域の番号）を指定するダイアログが表示されます。リージョンコードは5回以上変更できませんのでご注意ください。詳しくは、PowerDVD 5のユーザーズガイドをご覧ください。

### PowerDVD 5の操作パネルとおもな機能

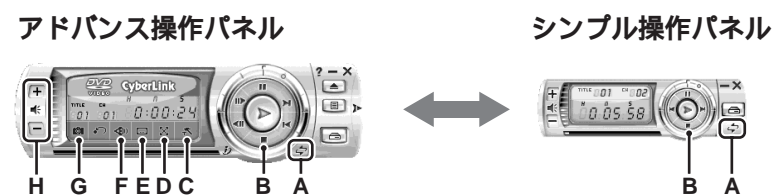

- A. シンプル/アドバンス操作パネル切り替え
- B. 再生操作
- C. 設定変更
- D. 画面サイズ切り替え
- E. 字幕切り替え
- F. 音声切り替え
- G. スナップショット
- H. ボリューム調整

[設定]ダイアログの[操作パネル]タブで、操作パネルの外観（スキン）を変更できます。標準で変更できるデザインは、次のとおりです。

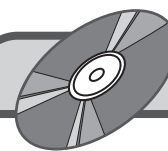

## MyDVD

DVDビデオを作成できるオーサリングソフトです。メニュー画面の設定やスライドショーの追加などが簡単に行えるので、手軽にDVD-VideoやVideo CDを作成できます。また、映像素材を編集することもできます。


\* DVD-VRディスクは、DLAがインストールされていないと読み込むことができません。

### DVカメラの映像をCD/DVDに直接書き込むには

- 1 映像をCD/DVDに書き込む画面を表示する。



- 2 書き込み条件を指定する。

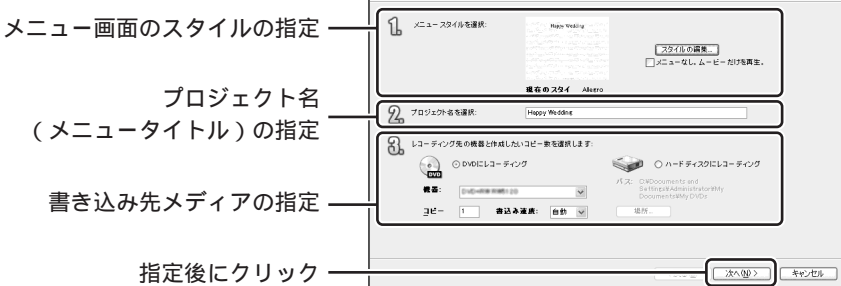


- 3 映像を書き込む。



### 作成済みディスクの内容を再編集するには

- 1 ディスク内容を再編集する画面を表示する。

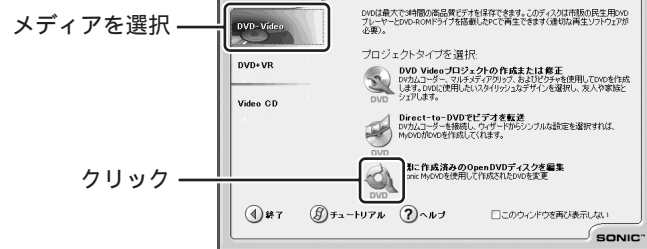

- 2 表示される内容に従い、再編集するディスクがセットされているドライブを選択する。

- 3 ディスクの内容を編集する。  
操作方法については、MyDVDのヘルプをご覧ください。




### オリジナルビデオディスクを作成するには

- 1 ビデオを新規作成する画面を表示する。



- 2 映像を取り込んでビデオ作成を開始する。

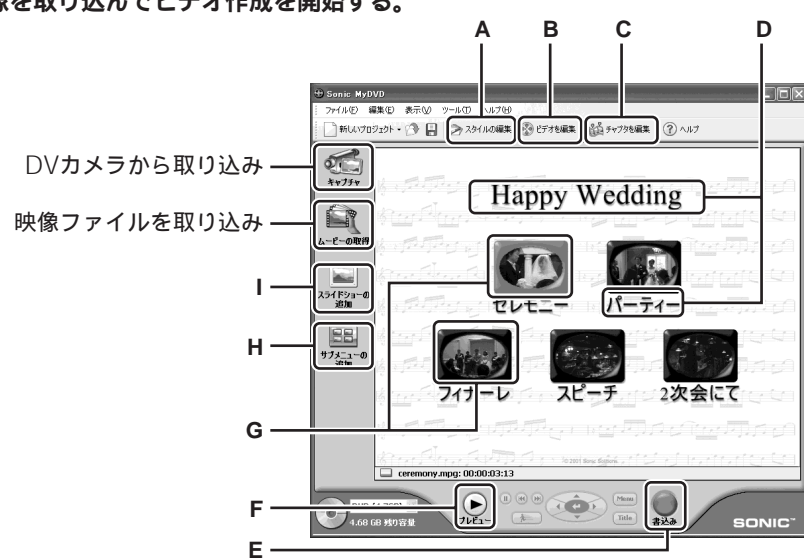

### この画面のおもな機能

- A. スタイルの編集  
メニュー画面のスタイルを変更します。
- B. ビデオを編集  
素材のシーンを検出したり編集できます。
- C. チャプタを編集  
チャプタポイントを編集できます。
- D. タイトル  
クリックして内容を修正できます。
- E. 書き込み  
ディスクへの書き込みを開始します（手順⑥）。
- F. プレビュー  
ディスクに書き込まれる内容を確認できます（手順⑤）。
- G. 取り込まれた素材（チャプターボタン）  
ダブルクリックして、素材のシーンを検出したり編集できます（手順③、④）。
- H. サブメニューの追加  
サブメニューボタンを追加します。
- I. スライドショーの追加  
メニューにスライドショーを追加できます。

- 3 素材（ムービー）をダブルクリックしてシーンを検出する。



- 4 映像を編集する。

操作方法については、MyDVDのヘルプをご覧ください。



- 5 [プレビュー]をクリックして内容を確認する。



- 6 [書き込み]をクリックし、CD/DVDディスクに書き込む。

